

BT002

**Bezdrôtový prijímač
- NÁSTENNÝ -**

- Ovládanie elektrických vykurovacích systémov
- Podľa požadovanej teploty spína pripojený spotrebič
- Obojsmerná rádiová komunikácia na 433,92 MHz
- Vhodné vysielacie (termostaty) pre ovládanie sú BT010, BT710, BT730, BT100, BT210, BT220, BT230, BT320, BT320 GST, BT320 WiFi



Montáž

Obr.1



Obr.2



Obr.3



Obr.4



otvory pre inštaláciu
KU/KP68

FUNKČNÉ TLAČIDLO


výstupné svorky

svorky pre napájanie



Schéma zapojenia

Obr.5

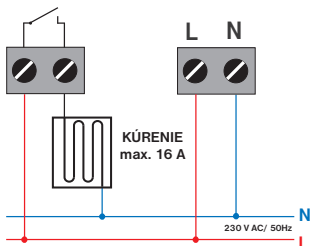

FUNKČNÉ TLAČIDLO:

KRÁTKÉ STLAČENIE (cca 1.5s)

- pre nakódovanie.

DLHÉ STLAČENIE (cca 5s)

- RESET, vymazanie kódu
z pamäte (súčasne zablikajú
zelená a červená LED).

Montáž smie vykonávať len osoba s odpovedajúcou kvalifikáciou!

Montáž musí byť vykonávaná bez napätia!

Upozornenie:

Ochrana pred nadmerným prúdom a skratom v primárnom obvode zariadenia (predradená skratová ochrana) musí byť súčasťou inštalácie budovy. Vhodný odpojovací prostriedok musí byť zaistený ako súčasť elektrickej inštalácie v budove a musí odpojiť súčasne oba póly napájania.



Uvedenie do prevádzky

1. Odskrutkujte bezpečnostnú skrutku a odklopte spodnú časť predného krytu prijímača podľa obr. 1, 2, 3.
2. Pripevnite prijímač na stenu (alebo priamo na inštaláciu krabicu) pomocou otvorov v tele prijímača, pozri obr. 4. **Prijímač inštalujte (do vnútorných priestorov) čo najďalej od veľkých kovových predmetov (min. 0.5 m) a mimo silnoprúdových vedení z dôvodu ovplyvnenia príjmu signálu!**
3. Vypnite hlavný istič.
4. Zapojte prijímač podľa schémy pozri str. 2.
5. Pripojte prijímač k el. sieti 230 V AC/ 50 Hz.
6. Zapnite hlavný istič, na prijímači **bliká zelená dióda**, a tým je prijímač pripravený na ďalšie nastavenie.
7. Krátko stlačte **FUNKČNÉ TLAČIDLO** (obr. 5) na cca 1.5 s (**zelená a červená dióda striedavo blikajú**).
8. Na termostate (vysielači) vykonajte aktiváciu prijímača podľa návodu k danému vysielaču (napr. BT010, BT710, BT730 atď).
9. Pri správnom naučení kódu **súčasne zablikajú zelená a červená dióda**.

LED1	LED2	FUNKCIE
		prázdna pamäť, nie je naučený kód
		kód naučený
		BLIKAJÚ STRIEDAVO = režim učenia kódu BLIKAJÚ SÚČASNE = kód bol naučený BLIKNÚ SÚČASNE DLHO = kód bol zmazaný
		zopnutie relé
		PORUCHA (pokiaľ do cca 6 hodín neprijme žiadny signál od vysielača, prejde do režimu 2 min. ZAPNUTÝ a 8 min. VYPNUTÝ). LED 2 LED bliká nepretržite v intervale 1x1s!

VYSVETLIVKY:



SVIETI



NESVIETI



BLIKÁ

BEZDRÔTOVÝ PRIJÍMAČ

s montážou nástennou

BT002

BT002 je vhodný pre spínanie vykurovacích panelov, ohrievačov, sálavých panelov, vykurovacích rohoží atď. Spína pripojené zariadenie na základe prijatých informácií od vysielacej jednotky (termostatu napr. BT010, BT710, BT730 atď). K montáži do vnútorných priestorov. Neumiestňujte v blízkosti silových vodičov!

TECHNICKÉ PARAMETRE	
Napájanie	230 V AC/50 Hz
Menovitý prúd	< 30 mA
Príkon	< 1 W
Typ komunikácie	obojsmerná
Frekvencia	433.92 MHz
Citlivosť	< - 95 dBm
Dosah	200 m (na voľnej ploche), 25 m (v zástavbe)
Výstup	relé, max.16 A/ 250 VAC
Stupeň krytia	IP20
Trieda ochrany	II
Pracovná teplota	0 až 40°C
Rozmery(DxŠxH)	109 mm x 80 mm x 31mm

Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu dizajnu a špecifikácií bez predchádzajúceho upozornenia.



Bezpečnostné informácie:

Odporúčame, aby inštaláciu vykonávala osoba so zodpovedajúcou elektrotechnickou kvalifikáciou! Prijímač inštalujte (do vnútorných priestorov) čo najďalej od veľkých kovových predmetov (min. 0.5 m) a mimo silnoprúdových vedení z dôvodu ovplyvnenia príjmu signálu! Nezasahujte do konštrukcie výrobku. Výrobok je určený na pevné elektrické pripojenie vo vnútorných priestoroch. Ak je výrobok poškodený, nepoužívajte ho. Pripadné opravy zverte odbornému servisu. Dodržujte maximálne povolené zaťaženie, pozri technické parametre. Nesprávne použitie môže spôsobiť nebezpečenstvo požiaru alebo zranenie elektrickým prúdom. Tento výrobok a jeho príslušenstvo nie sú žiadne detské hračky a nepatria do rúk malých detí a osôb s mentálnym postihnutím! Chráňte výrobok pred znečistením, vlhkosťou, vibráciami, otrasmi a priamym slnečným žiarením. Na čistenie povrchu výrobku používajte iba mäkkú, mierne vodou navlhčenú handričku (žiadnu chemiu!).

EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

ELEKTROBOCK MTF s.r.o. týmto vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia BT002 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.elbock.cz

V prípade záručného a pozáručného servisu, zašlite prijímač (vrátane dokladu o kúpe) na adresu distribútora alebo výrobcu.



Distribútor pre SR:
ELEKTROBOCK SK s.r.o.
Sladová 1, Bratislava 821 05
Tel.: +421 911 454 446
predaj@elektrobock.sk
Technická podpora (do 14h)
Mobil: +420 724 001 633
+420 725 027 685