

Náhradný prijímač



BZ902

EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

ELEKTROBOCK MTF s.r.o. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu BZ902 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.elbock.cz

možné použiť s
vysielačmi:

BZ910



BZ920



BZ940



300m



35m



5



SIRÉNA



433.92 MHz

IP20



230 V AC



AS

NÁHRADNÝ PRIJÍMAČ – SIRÉNA

s možnosťou voľby až 5 rôznych tónov. Pri použití viacerých tlačidiel BZ910 alebo viacnásobných tlačidiel BZ920 alebo BZ940 môžeme priradiť každému tlačidlu iný tón a vo viacgeneračnom dome tak určiť, ku komu návšteva prichádza.

BZ902

UVEDENIE DO PREVÁDZKY

- 1, Zapojte prijímač do el. siete 230VAC/ 50Hz.
- 2, Overtvorte polaritu batérie vo vysieláči (pozri návod BZ910, BZ920, BZ940).

NAUČENIE KÓDU / VOĽBA TÓNU

- a) Krátko (na 1.5s) stlačte **funkčné tlačidlo prijímača** (pozri obr.1). Dióda sa rozbliká (1x/1s) a prijímač je pripravený na naučenie kódu (režim učenia).
 - b) Pre voľbu tónu znovu stlačte (na 0.5 s) **funkčné tlačidlo prijímača** (viď obr.1) zaznie jednohlasý gong (dióda zhasne). Keď sa dióda znovu rozbliká, opäť stlačte tlačidlo a zaznie druhý tón. Takto vyberte tón, ktorý vám vyhovuje a postupujte ďalej.
 - c) Po doznení zvoleného tónu stlačte tlačidlo vysieláča. **Dióda na vysieláči blikne, pokiaľ dostane odpoveď od prijímača**, ako potvrdenie signálu, a dôjde k uloženiu kódu.
 - d) Po uložení kódu a tónu do prijímača, dióda na prijímači svieti.
 - e) Pre naučenie ďalších kódov, postupujeme rovnakým spôsobom (opakujeme a, až c.).
- Pozn.:* je možné naučiť až 16 kódov (rôznych tlačidiel - vysieláčov), ďalší kód automaticky prepisuje prvý kód!


! Ak sa do 1 minúty nepodarí vyslať kód pre naučenie (stlačením tl. vysieláča) je nutné opakovať postup a, až c.,

Obr. 1


Funkčné tlačidlo
(na zadnej strane prijímača)



v tehlovom dome

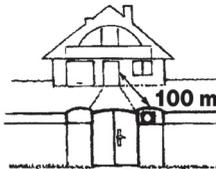

v panelovom dome

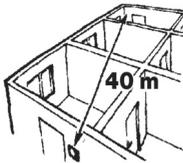

DOSAH

Dosah súpravy môže byť na voľnej ploche až 300 m. V zástavbe sa však dosah znižuje vplyvom elektromagnetického rušenia. Prijímač ani vysieláč neumiestňujte v blízkosti silových vodičov a veľkých kovových predmetov.

RESET (vymazanie pamäte):

Stlačte funkčné tlačidlo (pozri obr.1) na dobu 4s. Dióda na prijímači dlho blikne a tým je pamäť vymazaná. (Prázdna pamäť, je indikovaná diódou na prijímači, ktorá raz za 2s krátko blikne).

Indikácia slabšej batérie vysieláča:

Dióda na prijímači rýchlo bliká cca po 0.5 sekundy.

POUŽITIE


- Rozšírenie existujúcej zostavy
- Viacgeneračné domy
- Priemyselné objekty

TECHNICKÉ PARAMETRE

Prijímač	
Napájanie	230 V AC/ 50 Hz
Spotreba	< 1.5 VA
Dosah	do 300 m (na voľnej ploche)
Citlivosť	< -102 dBm
Hlasitosť	> 90 dB
Stupeň krytia	IP20
Pracovná teplota	0°C až +50°C



V prípade záručného a pozáručného servisu, pošlite kompletnú súpravu na adresu distribútora alebo výrobcu.

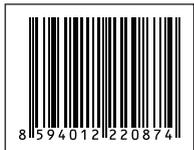

Distribútor v SR: **ELEKTROBOCK SK s.r.o.**
Sladová 1, 82105 Bratislava
Tel.: +421 911 454 446
e-mail: predaj@elektrobock.sk
Technická podpora (do 14h)
mobil: +420 724 001 633
+420 725 027 685
www.elektrobock.sk

Na výrobok je záruka 2 roky

Dátum predaja a pečiatka predajce: