

Návod LX-AL2

Inštalácia a použitie:

Umiestnite LX-AL1 na určené miesto k stráženiu. Oddel'te samotný alarm od držiaku. Na zadnej strane alarmu otvorte uzáver, vložte 9V batériu a vyčkajte 30 s. Nasmerovaním alarmu vymedzte strážený priestor.

Pozn.: Inštalujte mini-alarm na vhodné miesto, kde jeho činnosť nebude ovplyvnená priamym prúdením teplého vzduchu od vykurovacieho telesa, slnečným žiarením, vlhkosťou, dažďom a inými rušivými vplyvmi.

Pokiaľ mini-alarm nepoužívate často, vyberte z neho batériu.

LX-AL1 nie je presný alarm, má obmedzenú hlasitosť a nemôže zaistiť absolútnu bezpečnosť, ale môže Vás varovať pred prípadným nebezpečím.


Funkcie prepínača:

ALARM: Po prepnutí z polohy OFF sa stáva aktívny po uplynutí cca 10 s. Pri pohybe v detekčnom poli alarm vydáva zvuk o sile >80dB.

OFF: LX-AL1 nie je funkčný

ZVONČEK (DING-DONG): Po prepnutí z polohy OFF sa stáva aktívny po uplynutí cca 10 s. Pri pohybe v detekčnom poli alarm opakovane vydáva príjemný dvojtónový gong.

Technické parametre	
Napájení	9 V DC
Detekčný uhol	60°
Detekčná vzdialenosť	max. 8 m
Pracovná teplota	0 °C - 40 °C
Detekčná rýchlosť	0,6 m - 1,5 m
Spotreba	0,15 mA
Hlasitosť	>80 dB
Oneskorenie	>10 s

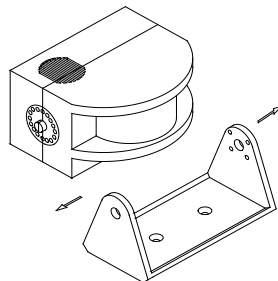

Záruka na výrobok je 2 roky. V prípade záručného a pozáručného servisu zašlite výrobok na adresu dovozcu v SR.



Dovozca v SR:
ELEKTROBOCK SK s.r.o.
Sladová 1, Bratislava
tel.: +421 911 454 446

MADE IN THE CZECH REPUBLIC

www.elektrobock.sk