

TEPELNE SPÍNANÁ ZÁSUVKA



TS20



režim
podľa
období



režim
otvorené
okno



6 zmien
na deň



3 tep-
lotné
úrovne

Príklady použitia:


elektrické
vyhrievacie
dosky



přímotopná
tělesa



elektrické
topné žebříky

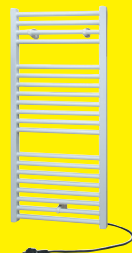

POPIS A MONTÁŽ

Vstavaný snímač
teploty



Fce

= výber funkcií (AUTO, MANU, CL:O, PROG, PA:r, OF:F)

C P

= výber teplôt (komfortná, úsporná, party)

= potvrdenie (ENTER), informácia o požadovanej teplote (PO:t), aktuálnej hodine/teplote (CL:O,tE:P), suma prevádzkových hodín (SU:MA), a dni (dE:n)

- / +

= nastavenie teploty, času, listovanie funkciami

- zapojíme TS20 do el. siete 230V/50Hz do doby kedy na displeji zmizne nápis dOBI (udáva, že je nutné dobíť zálohovaciu batériu)
- po dobíť, aktivujeme podľa nižšie uvedeného postupu
- zariadenie, ktoré chceme regulovať zapojíme jednoduchým zasunutím do zásuvky TS20



Pokiaľ displej nezobrazuje žiadne údaje, je nutné TS20 zapojiť do zásuvky 230V/50Hz a nechať nabíjať minimálne 2 dni (plné nabitie trvá cca 4 dni). Po dobíť zálohovacej batérie bude displej aktívny, nesmie svietiť nápis dOBI, potom môžeme zásuvku programovať!


Ak TS20 nie je zapojená v zásuvke ukazuje teplotu o 2°C nižšiu, než je teplota skutočná!

Po vytiahnutí TS20 z el. siete, prejde zásuvka do pohotovostného režimu (standby – šetrí batérie) a na LCD sa zobrazuje iba aktuálny čas (dvojbodka neblíká) a tlačidlá sú nefunkčné! Aktiváciu tlačidiel vykonáme krátkym stlačením tl. .

POPIS LCD

indikácia nastaveného
časového a teplotného programu

indikácia pracovného
režimu alebo vybranej
funkcie

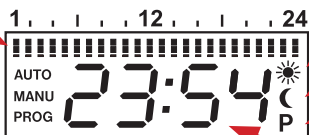

indikácia komfortnej
teploty
indikácia úspornej teploty
indikácia teploty party

indikácia času/teploty

1. ZÁKLADNÉ FUNKCIE TS20

Stlačením tl. **Fce** vyberáme tl. $\leftarrow / \rightarrow$ nasledujúce funkcie.

1. AUTO : tepelne spínaná zásuvka pracuje podľa nastaveného programu.
2. MANU : slúži na ručné nastavenie teploty (výber tl. $\odot$ **C** alebo tlačidlami $\leftarrow / \rightarrow$), táto teplota bude konštantná až do ďalšej zmeny.
3. OFF : TS20 je v tomto režime trvalo vypnutá.
4. CLO : nastavenie aktuálneho dňa a času.
5. PAr : nastavenie parametrov (konštant).
6. PROG : režim pre programovanie.

Pozn.: Pokiaľ 2 min. nedôjde ku stlačeniu nejakého tlačidla, vracia sa TS20 do nastaveného režimu.

- Funkcia tl. $\leftarrow / \rightarrow$ sa po dlhšom stlačení urýchli.

2. POSTUP PRI PROGRAMOVANÍ

Pred samotným programovaním je nutné nastaviť aktuálny deň, čas a parametre (konštanty), nasledovne.

Nastavenie aktuálneho dňa a času – Fce „CLO“

Stlačením tl. **Fce** vyberieme tl. $\leftarrow / \rightarrow$ funkciu **CLO (CLOCK=HODINY)** a potvrdíme tl. $\rightarrow$. Na displeji blíka indikácia hodín, tl. $\leftarrow / \rightarrow$ nastavíme aktuálnu hodinu a potvrdíme tl. $\rightarrow$. Rovnakým spôsobom postupujeme pri minútach a dni (d:1 zodpovedá Pondelok, d:2 utorok až d:7 je nedeľa). Po nastavení sa vrátíme naspäť tlačidlom **Fce**.

CL:0

13:54

d: 1

Nastavenie parametrov (konštant) - Fce „PAr“

Parametre slúžia na nastavenie zobrazovania údajov na LCD, definovanie teplôt a ďalších funkcií.

- stlačíme tl. **Fce** a tl. $\leftarrow / \rightarrow$ vyberieme funkciu PA:r (PARAMETERS=PARAMETRY) a potvrdíme tl. $\rightarrow$ na displeji sa zobrazí PA:r1

PA:r

PA:r1 možnosť zobrazenia na LCD

- na displeji sa zobrazí PA:r1
- potvrdíme tl. $\rightarrow$ a tl. $\leftarrow / \rightarrow$ vyberieme možnosť zobrazenia na displeji v základnom režime:
 - t zobrazenie aktuálnej teploty
 - C zobrazenie aktuálneho času
- výber potvrdíme tl. $\rightarrow$

PA:r 1

: t

: C

PA:r2 úsporná teplota (z výroby 17 °C)

- na displeji sa zobrazí PA:r2
- potvrdíme tl. $\rightarrow$ a tl. $\leftarrow / \rightarrow$ nastavíme úspornú teplotu a potvrdíme znovu tl. $\rightarrow$

PA:r 2[°]

17:00[°]

PA:r3 komfortná teplota (z výroby 23 °C)

- na displeji sa zobrazí PA:r3
- potvrdíme tl. $\rightarrow$ a tl. $\leftarrow / \rightarrow$ nastavíme komfortnú teplotu a potvrdíme znovu tl. $\rightarrow$

PA:r 3^{*}

23:00^{*}

PA:r4 komfortná teplota (z výroby 25 °C)

- na displeji sa zobrazí PA:r4
- potvrdíme tl. a tl. nastavíme party teplotu a potvrdíme znovu tl.

PA:r4_P25:00_P**PA:r5 HYSTERÉZA (z výroby 0,5°C)**

- na displeji sa zobrazí PA:r5
- potvrdíme tl. a tl. nastavíme hysterézu v rozsahu od 0.1°C do 6°C a potvrdíme tl.

PA:r5

0:50

HYSTERÉZA = teplotný rozdiel medzi zapnutím a vypnutím spotrebiča.

PA:r6 predčasné zapnutie (neaktívne)

- na displeji sa zobrazí PA:r6
- potvrdíme tl. a tl. zvolíme funkciu Pr:EH potvrdíme tl.

PA:r6

Pr:EH

PREDČASNÉ ZAPNUTIE KÚRENIA (Pr:EH) = zaručí požadovanú teplotu v požadovaný čas. Termostat si behom dvoch dní prevádzky zistí tepelné konštanty miestnosti a potom spína kúrenie s požadovaným predstihom. Doba predčasného zapnutia je obmedzená na 2 hod.

PA:r7 KÚRENIE/CHLADENIE (z výroby nastavené HEAT)

- na displeji sa zobrazí PA:r7
- potvrdíme tl. a tl. vykonáme výber a potvrdíme tl.

PA:r7

HE:At

KÚRENIE = pri poklese aktuálnej teploty pod požadovanú zopne výstupné relé (pre vykurovacie systémy)

KLIMATIZÁCIA = pri prekročení aktuálnej teploty nad požadovanú zopne výstupné relé (pre chladiace systémy)

CO:OL

Par:8 funkcia OKNO (z výroby neaktívna - - : - -)

- na displeji sa zobrazí PA:r8
- pre aktiváciu funkcie OKNO zvolte tl. a tl. vykonáme výber a potvrdíme tl. .
- Deaktiváciu funkcie vykonajte nastavením symbolu - - : - - a potvrdíte .

PA:r8

---0

Funkcia otvorené okno:

Pokiaľ náhle poklesne teplota v miestnosti (napr. vplyvom otvorenia okna) o nastavený teplotný pokles behom 4 minút, termostat vypne kúrenie a tým šetrí energiu. Na displeji sa striedavo zobrazuje symbol "OPEn", údaj o požadovanej teplote a aktuálny čas. K ukončeniu tohoto režimu dôjde pri náraste teploty, zmene požadovanej teploty alebo za 30 minút. K ďalšiemu režimu "otvorené okno" môže dôjsť najskôr po 10-ich minútach. Pozn.: Po prvom zapnutí zariadenia sa OKNO môže vyhodnotiť najskôr za 10 minút od zapnutia.

0.20

PA:r9 číslo verzia firmwaru/ obnovenie továrenského nastavenia

- Na displeji sa zobrazí PA:r9. Tento parameter je len informatívny a zobrazuje číslo verzie firmwaru
- stlačíme tl. alebo tl. pre návrat do výberu funkcií.

Obnovenie továrenského nastavenia:




- stlačíme tl. a tl. vyberieme funkciu PAR a potvrdíme tl.
- tl. vyberieme PA:r9, potvrdíme tl. stlačíme tl. a , tým dôjde k obnoveniu továrenského nastavenia! **Pozn.: používajte len v nutných prípadoch, všetky uložené zmeny budú vymazané!**

Nastavenie programov - Fce "PROG"

- stlačíme tl. **Fce** a tl. $\leftarrow / \rightarrow$ vyberieme funkciu PROG (PROGRAMMING=PROGRAMOVANIE) a potvrdíme tl. $\leftarrow$
- tl. $\leftarrow / \rightarrow$ zvolíme deň, ktorý chceme programovať podľa tabuľky

d:1 pondelok	d:5 piatok	d1:5 pondelok až piatok
d:2 utorok	d:6 sobota	d6:7 sobota a nedeľa
d:3 streda	d:7 nedeľa	d1:7 celý týždeň
d:4 štvrtok	Tabuľka pre výber dní na programovanie	

- po výbere stlačíme tl. $\leftarrow$ a na displeji sa objaví údaj 1:U1 pre nastavenie prvého časového úseku
- tl. $\leftarrow / \rightarrow$ nastavíme čas prvej zmeny (min. skok 10 min.)
- opakovaným stlačením tl. $\odot$ priradíme k tomuto času požadovanú teplotu
- opäť potvrdíme tl. $\leftarrow$ a na displeji sa automaticky objaví údaj 1:U2 pre druhý úsek v 1.dni.
- tento postup opakujeme až po nastavenie všetkých časových úsekov (max.6) a potom opustíme režim programovania tl. **Fce**.
- vyberieme funkciu AUTO a zásuvka začne pracovať podľa nastaveného programu.





Indikácia stavu zásuvky:

nápis AUTO(alebo MANU) na displeji SVIETI = pripojené zariadenie ZOPNUTÉ

nápis AUTO(alebo MANU) na displeji BLIKÁ = pripojené zariadenie VYPNUTÉ

PRÍKLAD nastavenia týždenného programu

- Nastavíme **C** na 18°C (PA:r2)
- Nastavíme ***** na 23°C (PA:r3)
- Nastavíme **P** na 25°C (PA:r4)
- Zvolíme programovanie celého týždňa d1:7 (Prog)
- 17:U1** priradíme čas 6:00 a teplotu *****
- 17:U3** priradíme čas 13:00 a teplotu *****
- 17:U4** priradíme čas 16:00 a teplotu **C**
- 17:U5** priradíme čas 19:00 a teplotu **P**
- 17:U6** priradíme čas 22:00 a teplotu **C**
- Opustíme programovanie tl. **Fce** a zvolíme funkciu **AUTO**

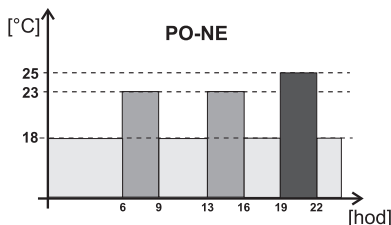

PRÍKLAD udržiavania konštantnej teploty

- Stlačením tl. **Fce** vyberte tl. $\leftarrow / \rightarrow$ funkciu MANU a potvrdte tl. $\leftarrow$.
- Tl. $\leftarrow / \rightarrow$ nastavte požadovanú teplotu napr. 5 °C.
- Táto teplota bude udržiavaná až do ďalšej ručnej zmeny.

3. ĎALŠIE FUNKCIE

Krátkodobá zmena teploty v režime AUTO:

Jednoduchým stlačením tl. / v režime AUT zmeníme krátkodobu požadovanú teplotu, túto teplotu TS20 udržiava až do ďalšej teplotnej zmeny danej programom.

Protizámrazová ochrana:

Pokiaľ teplota v miestnosti je menšia ako 3 °C, TS20 automaticky zopne pripojené zariadenie. Akonáhle teplota stúpne, vracia sa postupne do nastaveného režimu.

Funkcia „OFF“ (OFF = VYPNUTÉ):

Stlačíme tl. a tl. / vyberieme funkciu OF:F a potvrdíme tl. . Týmto je zásuvka trvalo vypnutá. V tomto režime sa na displeji striedavo objavuje nápis OF:F a údaj o aktuálnej teplote/ čase. Pre zrušenie tejto funkcie stlačíme tl. a tl. / vybereme jiný režim.

Pozn.: pri funkcii OFF je udržiavaná protizámrazová ochrana 3 °C!

OF:F

Detská poistka:

Slúži k zablokovaniu klávesnice, ochrana proti nežiadúcej manipulácii. Stlačíme tlačidlo , potom súčasne a klávesnica sa zablokuje (tlačidlá - nefunkčné). Na displeji sa krátko zobrazí údaj LOC (LOCK=ZÁMEK). Zrušenie, tj. odblokovanie je možné súčasným stlačením tlačidiel a (tlačidlá - funkčné).

LO:C

Chybové hlásenie:

Pokiaľ sa na displeji objaví nasledujúce chybové hlásenie, kontaktujte prosím ihneď výrobcu (chyba teplotného snímača).

Er:r0

Tabuľka pre záznam Vašich programov

prog. dni	1	2	3	4	5	6
PO						
UT						
ST						
ŠT						
PIA						
SO						
NE						

Ďalšie vyrábané typy

TS01



- jednoduché ovládanie - funkcia nočného útlmu (jedným stlačením tlačidla znížite požadovanú teplotu o 3 °C na dobu 8 hodín)
- regulácia teploty po 1°C - protizámrazová ochrana (3°C)

TS05



- jednoduché ovládanie
- funkcia trvalého vypnutia spotrebiča (OFF)
- regulácia teploty po 0,5°C
- protizámrazová ochrana (3°C) - prehľadný displej

TS10



- na každý deň iný teplotný program
- nastavenie dvoch teplotných úrovní (komfortná, úsporná)
- autom. vypnutie pri náhlom poklese teploty v miestnosti - OKNO
- jednoduché ovládanie i programovanie
- možnosť krátkodobej zmeny teploty programu
- funkcia trvalého vypnutia spotrebiča (OFF)
- regulácia teploty po 0,5°C
- prehľadný displej
- zálohovacia batéria

TS30



- vhodné do miest, kde sa využíva prepínanie NT a VT (nízka a vysoká tarifa)
- veľký podsvietený displej
- na každý deň iný teplotný program
- možnosť nastavenia 6 teplotných úrovní
- možnosť krátkodobej zmeny teploty programu
- funkcia BOOST, pre rýchle zapnutie
- funkcia predčasného zapnutia
- režim dovolenka
- voľba PI regulácia alebo hysteréza (voľiteľná 0,1°C až 6°C)
- korekcia meranej teploty
- meranie celkovej spotreby
- autom. vypnutie pri náhlom poklese teploty v miestnosti - OKNO
- režim KÚRENIE/CHLADENIE
- zámok kláves s kódom
- voľba aut. zmeny LETNÝ/ZIMNÝ čas
- protizámrazová ochrana (voľiteľná)
- regulácia teploty po 0.5°C
- pamäť E-EPROM (uchováva nastavenie pri výpadku napájania)
- záloha chodu času na min. 24hod

TS11 WiFi



- jednoduché napojenie k domácej WIFI sieti
- spínaná fáza
- MANU / AUTO režim
- funkcia časovača - režim AUTO
- podľa navoleného programu
- indikácia stavov pomocou 2 LED
- v automatickom režime až 16 zmien v každom dni
- spínanie až 16 A (3680 W)
- nastavený program pokračuje aj pri výpadku WIFI pripojenia
- aplikácia pre iOS, Android a Windows 10 ku stiahnutiu zdarma v češtine (ďalšie jazyky EN, DE, PL)
- tlačidlo pre ručné zapnutie

TS11 WiFi Therm



- jednoduché napojenie k domácej WIFI sieti
- teplotný alebo časový režim
- spínaná fáza
- MANU / AUTO režim
- funkcia časovača
- režim AUTO - podľa navoleného programu
- indikácia stavov pomocou 2 LED
- v automatickom režime až 16 zmien v každom dni
- spínanie až 16 A (3680 W)
- nastavený program pokračuje aj pri výpadku WIFI pripojenia
- aplikácia pre iOS, Android a Windows 10 ku stiahnutiu zdarma v češtine (ďalšie jazyky EN, DE, PL)
- tlačidlo pre ručné zapnutie (iba v časovom režime)

TEPELNE SPÍNANÁ ZÁSUVKA **TS20**

TS20 je digitálna tepelne spínaná zásuvka pre automatickú reguláciu elektrických vykurovacích sústav (priame ohrevy, sušiče uterákov, krby) v rodinných domoch, bytoch, kanceláriách. Je možné nastaviť až šesť časových intervalov s tromi teplotnými úrovňami na každý deň.

Ďalšie výhody sú:

- na každý deň iný teplotný program
- funkcia otvorené OKNO
- možnosť nastavenia 3 teplotných úrovní (☀, ☾, P)
- funkcia **PREDČASNÉ ZAPNUTIE KÚRENIA**
- nastavenie **HYSTERÉZY** od 0.1°C do 6°C
- jednoduché ovládanie aj programovanie
- možnosť krátkodobej zmeny teploty programu
- funkcia trvalého vypnutia spotrebiča (OFF)
- regulácia teploty po 0.5 °C
- prehľadný displej
- záložná batéria NiMH 2.4 V, na viac ako 100 hodín prevádzky

Technické parametre

Napájanie	230 V / 50 Hz
Počet teplotných zmien	na každý deň 6 rôznych teplôt
Hysteréza	0.1 °C až 6°C po 0.1°C
Minimálny program. čas	10 minút
Rozsah nastaviteľných teplôt	3°C až 40°C
Nastavenie teplôt	po 0.5°C
Protizámrazová ochrana	ano (3 °C)
Minimálny indikačný skok	0.1°C
Presnosť merania	± 1 °C
Stupeň krytia	IP20
Zálohovacia batéria	NiMH 2,4 V / > 100 hodín
Výstup	relé max. 16 A
Pracovná teplota	0 až 40 °C

V prípade záručného a pozáručného servisu, zašlite zásuvku na adresu distribútora alebo výrobcu.



ELEKTROBOCK SK s.r.o.
Sladová 1
Bratislava 821 05
Tel.: +421 911 454 446
Technická podpora (do 14h)
Mobil: +420 724 001 633
+420 725 027 685

www.elektrobock.sk