


HLÁSIČ KOUŘE S WIFI


Rychlý průvodce nastavením

1. Stáhni aplikaci **Tuya Smart** a vytvoř si účet.
2. Instaluj baterie do zařízení **viz str.7**.
3. Přidej zařízení v následujících krocích:
 - 3.1 klikni na **Přidat zařízení**
 - 3.2 zapni bluetooth a polohu
 - 3.3 vyber skupinu **Sensor - Alarm kouře- Alarm kouře (WiFi)**
 - 3.4 vyber síť **2.4 GHz** a zadej heslo k síti
 - 3.5 na zařízení stiskni **2 x tl.TEST...**zelená LED bliká
 - 3.6 v aplikaci potvrd', že "**Kontrolka potvrzení bliká**"
 - 3.7 a dále klikni na "**Blink quickly**"
 - 3.8 zařízení se začne vyhledávat
 - 3.9 zařízení se připojuje
 - 3.10 klikni na "**Dokončeno**"
 - 3.11 otevře se detail zařízení, kde je možné upravit název, aktualizace, další funkce (), sledovat záznamy (Record), nastavovat scény (Smart) a volit další nastavení (Set).


KD-122 LH

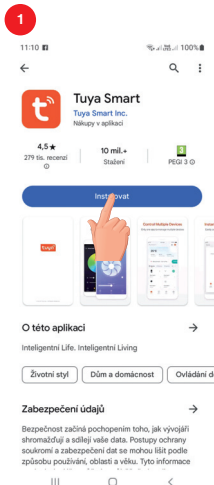


3.1

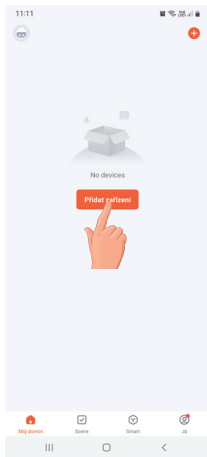

3.2

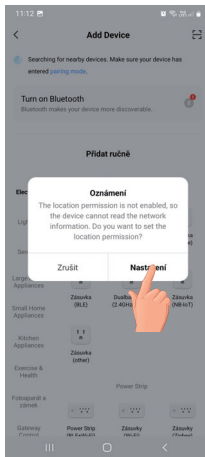

3.3

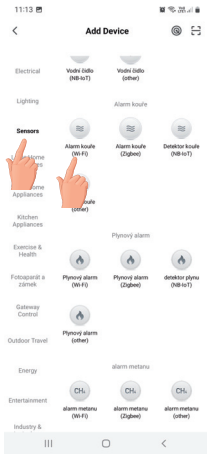


3.4

X

Vyberte 2.4GHz WiFi síť a zadejte heslo

Pokud je vaše WiFi síť typu 5 GHz, připojte se na WiFi typu 2.4 GHz. [Common router setting method](#)

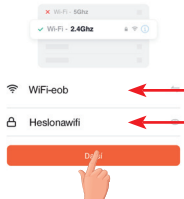

3.5



3.6



Reset the device



Press and hold the RESET button for 5 seconds until the indicator blinks (subject to the user manual).

Kontrolka potvrzení/ bliká

Reset Device Step by Step



3.7



Reset the device



Press and hold the RESET button for 5 seconds until the indicator blinks (subject to the user manual).

Select the status of the indicator light or hear the beep:


Blink Slowly




Blink Quickly




3.8

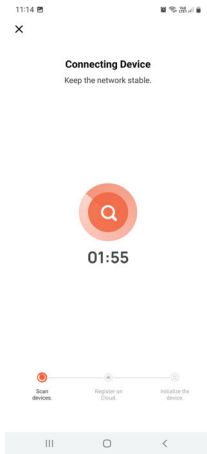


3.9

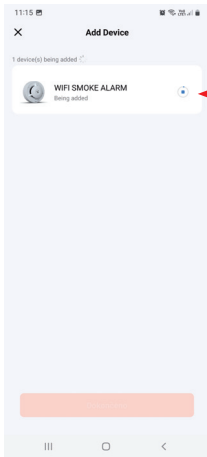

3.10

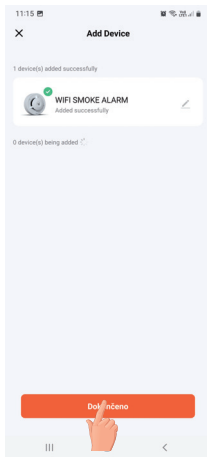

3.11

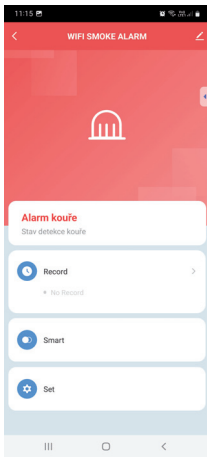

- změna názvu
- aktualizace
- skupiny
- informace
více na
www.elbock.cz


záznamy:
- alarmů
- testů

nastavení
scén

- úroveň baterií
- sms notifikace
- notifikace pro
volání...více na
www.elbock.cz

LED (zelená/
červená -
indikace
stavů)

Bzučák

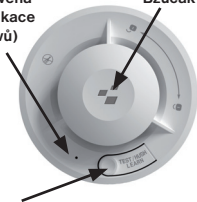


Tlačítko
TEST/TIHO/ UČENÍ

Polohovací
sloupek

Bezpečnostní
pojistka baterií


Prostor pro
baterie

Instalační
drážky

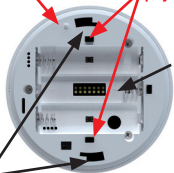


Drážka
polohovacího
sloupku

Polohovací
sloupek

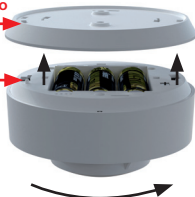

Drážka
polohovacího
sloupku

Západky

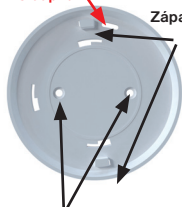

Montážní
otvory

Technické parametry

Napájení	4.5 V DC (3 x 1.5 V alkalické baterie AA)
Životnost baterie	cca 2 roky
Hlasitost	> 85 dB (3 m)
Příkon	< 5 μ A (pracovní < 100 mA)
Detekční metoda	optická komora
WiFi modul	Ano, 2.4 GHz, protokol IEEE 802.11b/g/n
Indikace slabé baterie	2.8 V (signalizace každých 43 s)
Stupeň krytí	IP20
Pracovní teplota	-10°C až +50°C (< 95% RH)
Rozměry	Ø 85 x 47 mm

Pozn.: Všechny dostupné funkce jsou řízeny přes tuto aplikaci a dovozce je nemůže ovlivnit, nefunkčnost aplikace není předmětem reklamace výrobku!

Záruka na výrobek je 2 roky. Nerozebírejte a neprovádějte žádné neodborné zásahy vnitřních částí hlásiče! Dovozece nenese odpovědnost za případné škody způsobené nesprávným nebo nevhodným použitím výrobku. Při nedodržení návodu k použití výrobek ztrácí záruku! V případě záručního a pozáručního servisu, zašlete hlásič na adresu dovozce.



1008-CPR-MC 69267207 0001
EN14604:2005+AC:2008



Dovozce:
ELEKTROBOCK MTF s.r.o.
Blanenská 1763
Kuřim 664 34
Technická podpora (po-pá 7-14h)
Mobil: +420 607 087 605

