

ČASOVÝ SPÍNAČ NA DIN LIŠTU

CS4-16

Časový spínač CS4-16 slúži k časovému spínaniu spotrebičov a je určený k montáži na DIN lištu. Pokiaľ potrebujete zapnúť alebo vypnúť spotrebič v určitom časovom rozmedzí, stačí naprogramovať CS4-16 podľa nižšie uvedených pokynov a pripojiť spotrebič podľa schémy.

Úvod

1. CS4-16 má celkom 10 nastaviteľných časových programov (ON-ZAPNUTÉ/OFF-VYPNUTÉ).
2. Možnosť manuálneho alebo automatického ovládania (ON/AUTO/OFF).
3. Voľba 12/24 hodinového cyklu.
4. Možnosť nastavenia letného/zimného času.
5. Ďalej je tu k dispozícii 16 kombinácií dní alebo blokov dní:

Po (MO)	Po, Ut, St, Št, Pia
Ut (TU)	So, Ne
St (WE)	Po, Ut, St, Št, Pia, So
Št (TH)	Po, St, Pia
Pia (FR)	Ut, Št, So
So (SA)	Po, Ut, St,
Ne (SU)	Št, Pia, So
Po, Ut, St, Št, Pia, So, Ne	Po, St, Pia, Ne

Inštalácia

1. Nainštalujte CS4-16 do rozvodnej krabice na DIN lištu a zapojte podľa schémy.
2. Nechajte približne 12 hod. nabíjať.
3. Po nabití vymažte všetky uložené informácie stlačením tl. „R“, a to špicatým predmetom ako je ceruzka, alebo pero.
4. CS4-16 je teraz pripravená k Vášmu nastaveniu a užívaniu.

Nastavenie presného času

1. Stlačte tl. „C+“ a držte, k tomu viacnásobným stlačením tl. „W+“ nastavte aktuálny deň. Rovnakým spôsobom, stlačením tl. „H+“ alebo tl. „M+“ nastavte hodiny a minúty presného času. Pridržaním tlačidiel urýchlite nastavenie.
2. Uvoľnením oboch tlačidiel bude deň a čas nastavený.
3. Pre zmazanie nesprávne zadaného údajja stačí zopakovať bod 1.

Nastavenie programov

1. Stlačte tl. „⊖“, a uvoľnite. Nastavte spustenie prvého čas. programu 1_ON (ZAPNUTIE).
2. Stlačte tl. „W+“ pre výber dňa alebo blokov dní v týždni. Nastavte čas 1_ON tl. „H+“ (hodiny) a „M+“ (minúty).
3. Stlačte tl. „⊖“, znovu a nastavte ukončenie prvého čas. programu 1_OFF (VYPNUTIE) rovnakým spôsobom (**nezabudnite znovu nastaviť deň alebo blok dní v týždni pre vypnutie**).
4. Opätovným stlačením tl. „⊖“, možno nastaviť až 10 časových programov.
5. Po kompletnom nastavení časovača stlačte tl. „C+“ a časovač je pripravený.

Napr.: Časový spínač má zapnúť v 8:15 a vypnúť v 22:15 každý deň

- a. stlačte „⊖“, a na displeji se objeví „1_ON“
- b. stlačte „W+“ (výber dňa/dní).....“ MO,TU,WE,TH,FR,SA,SU“
- c.“H+“ (hodina)..... 8:00
- d.“M+“ (minúty)..... 8:15
- e.“⊖“,.....“1_OFF“
- f. **opakujte body b až d pre vypnutie.....22:15 nebo 10:15 PM**

Pomocou tl. „C+“ sa možno behom nastavovania programu kedykoľvek vrátiť do bežného režimu.

TIP: Po vyskúšaní nastavených programov zaistíte, aby nastavenie nebolo duálne, špeciálne pokiaľ užívate voľbu v blokoch.

Nastavenie funkcie MANUAL

1. Stlačte tl. „MANUAL“ a vyberte jeden z troch módov.
2. ON - spínač je trvalo zapnutý.
OFF - spínač je trvalo vypnutý.
AUTO - spínač pracuje podľa nastavených programov.
3. Po prepnutí z manuálneho ovládania (ON/OFF) na automatické (AUTO), bude CS4-16 buď zapnutý alebo vypnutý až do ďalšej zmeny v programe.

12/24 hodinový móď

Stlačte tl. „C+“ a „⌚“, súčasne a vyberte medzi 12-ti a 24-hodinovým módom.

Letný čas

1. Stlačte tl. „C+“ a „MANUAL“ súčasne a na displeji sa zobrazí nápis „ S “.
2. Čas bude ukazovať o hodinu viac.
3. Opätovným stlačením tlačidiel sa čas vráti do pôvodného stavu.


Opravné tlačidlo

Tlačidlom **RES/RCL** vymažete práve nastavenú hodnotu, nie však celú pamäť.

Upozornenie !

Prístroj nepoužívať do zásuviek, kde istenie je väčšie než 16 A. Možnosť spínania indukčných záťaží max. 2 A. Ak je potrebné CS4-16 očistiť, vypnite rozvodnú sústavu a čistíte suchou handričkou. Zapojené elektrické spotrebiče nenechávajte bez dozoru. **CHRÁŇTE CS4-16 PRED VODOU A NEČISTITE ROZPÚŠŤADLAMI!**

Schéma zapojenia

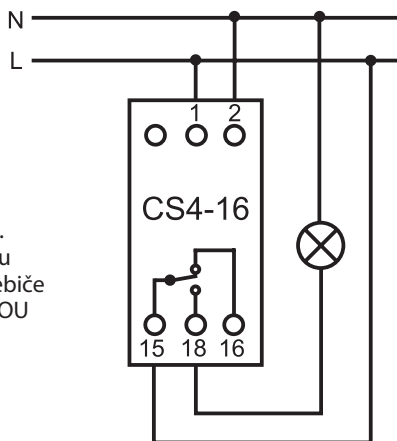

TECHNICKÉ PARAMETRE

Napájanie	230 V AC/ 50 Hz
Maximálna záťaž	16 (2) A, 3600 W
Minimálny nastaviteľný čas	1 min.
Presnosť hodín	+/- 1 min za mesiac
Vlastná spotreba	< 1 W
Zálohovacia batéria	NiMH 1.2V > 100 hod.
Stupeň krytia	IP20
Pracovná teplota	0°C až +50°C (< 93% RH)

Záručná doba je 2 roky.

V prípade záručného a pozáručného servisu, zašlite výrobok na adresu distribútora prípadne dovozcu.



Dovozca v SR:
ELEKTROBOCK SK s.r.o.

Sladová 1,
Bratislava 821 05
Tel.: +421 911 454 446
Technická podpora (do 14h)
Mobil: +420 724 001 633
+420 725 027 685

