


GEOLOKÁCIA

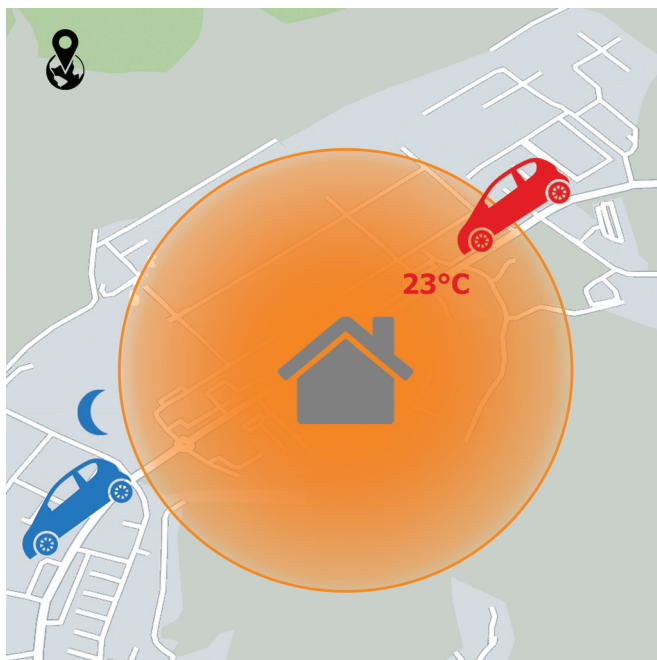

Slúži na zmenu teploty v závislosti na Vašej polohe.

V čase keď ste doma termostat udržiava teplotu danú programom (v režime AUTO) alebo konštantnú teplotu (v režime MANU). Hneď ako opustíte domov a prekročíte nastavený rádius, termostat sa automaticky prepne do úsporného režimu (☾). Pri návrate domov sa opäť vráti do posledného nastaveného režimu. Tým šetrí nielen Vaše peniaze (za energiu), ale aj Váš čas.



Odchádzam z domu, termostat automaticky prepne do úsporného režimu (teplotu je možné nastaviť pozri str. 3). (znak mesiačika sa objaví priamo na displeji termostatu)



Vraciam sa späť domov, po prekročení rádiusu (možno nastaviť pozri str. 3) sa termostat automaticky vracia do posledného nastaveného režimu.




Pred aktiváciou geolokácie

Uistite sa, že vlastníte:


- verziu termostatu označenú symbolom pre Geolokáciu
- aktuálnu verziu aplikácie EOB PT-WiFi
- zariadenie, ktoré umožňuje zapnúť GPS (tu bude nutné udeliť súhlas so zdieľaním polohy)
- aktívne dátové služby v zariadení, ktorým budete termostat ovládať




Aktivácia

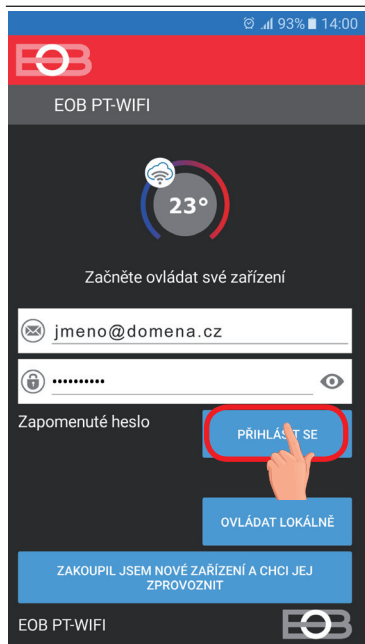


Po spuštění termostatu podľa příslušných návodov sa pripojte k termostatu.

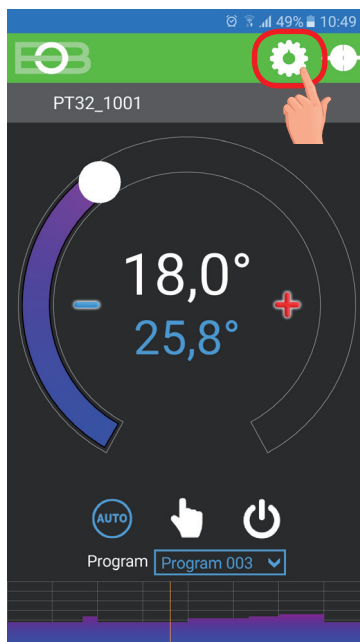


Kliknite na ikonu Nastavenia

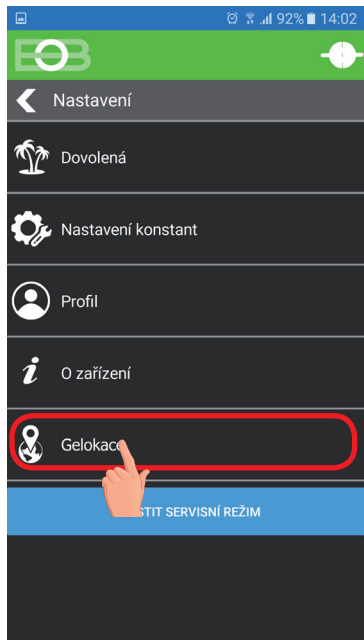

Vyberte položku Geolokácia

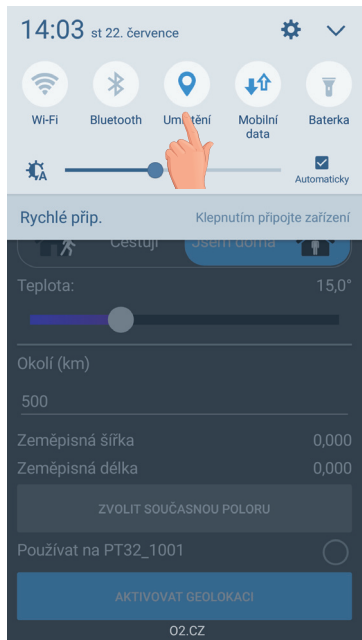

Zapnite POLOHU (GPS, Umístenie)

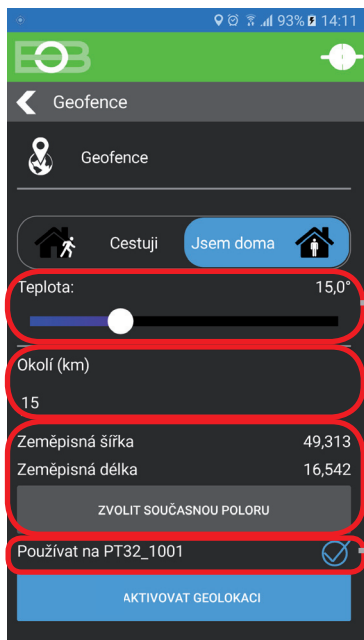


Nastavte teplotu (5 až 39°C), ktorú bude termostat udržiavať v opustenom dome


Nastavte kilometre (1 až 500 km) od ktorých chcete, aby sa zapol útlmový režim

Kliknite na zvoliť súčasnú polohu, tým sa uloží od akej polohy sa má vzdialenosť počítať


Zaškrtnite túto voľbu, ak si prajete používať funkciu Geolokácia iba pre toto zariadenie

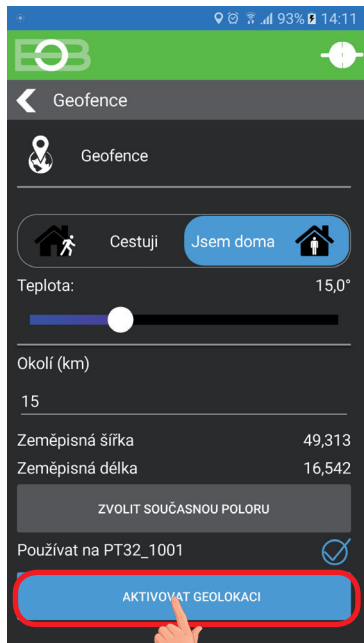


Klikněte na: aktivovať Geolokáciu

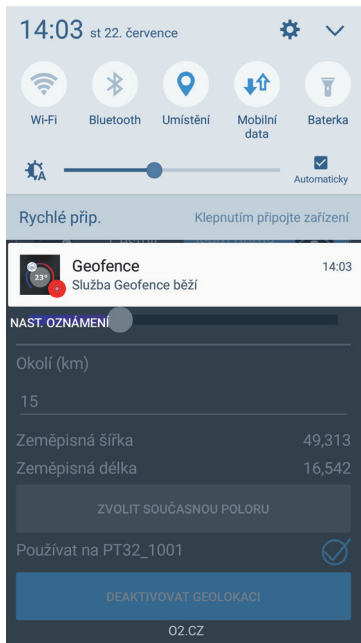

Objaví sa notifikačné hlásenie, že služba bola spustená

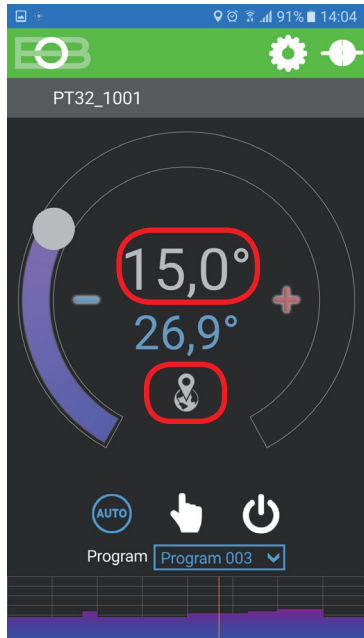

Po opustení domu sa objaví znak Geolokácia a nastavená teplota

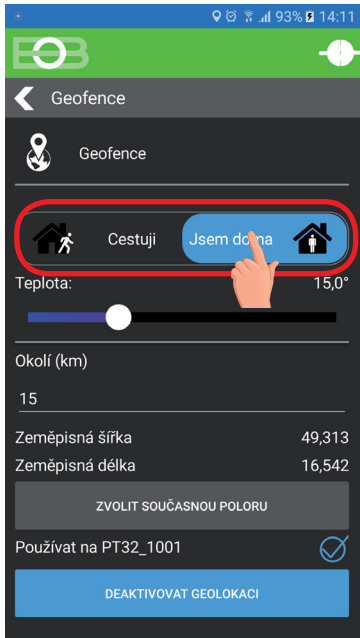

V prípade, že chcete zrušiť režim pred dosiahnutím danej polohy, stačí využiť prepínače Cestujem/Som doma.

Alebo je možné priamo na termostate vybrať manuálne iný režim.