


TS11 WiFi

Programovateľná spínacia zásuvka s **WiFi**

Obj. č.: 000076

Ovládanie cez mobilnú aplikáciu alebo webové rozhranie



Príklady použitia:




kávovary



svietidlá

Elektrické
vykurovacie
rebríky

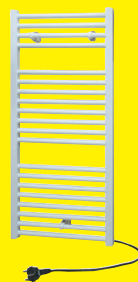

vykurovacie telesá



Pre viac informácií
a inštruktážne videá
navštívte:





Popis

Zariadenie TS11 WiFi slúži ku spínaniu rôznych spotrebičov v režimoch:

1. Časový program - pracuje podľa nastaveného programu (viď str. 6).
2. Časovaním - zmena stavu na stanovený čas (1 min až 24 hod).
3. Ručná zmena z aplikácie.
4. Ručne pomocou tlačidla na čelnej strane výrobku.

Pre ovládanie a nastavovanie slúži webová aplikácia na adrese:

<https://eobwifi.elektrobock.cz>


alebo mobilná aplikácia **EOB WiFi**, ktorá je ku stiahnutiu zdarma pre Android alebo iOS.

Aplikácia ku stiahnutiu zdarma
(viď zadná strana návodu)



Indikačné LED

- (bliká) - režim prístupového bodu (AP)
- indikácia napájania

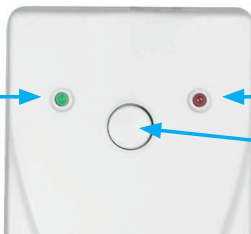

- (bliká) - problém s WiFi pripojením
- indikácia zopnutého výstupu

FUNKČNÉ TLAČIDLO:

Krátke stlačenie (<1sec) - zmena stavu relé


Stredné stlačenie (3 až 7 sec) - reštart zásuvky

Dlhé stlačenie (> 10sec) - obnovenie továrenského nastavenia



Sprevádzkovanie zariadenia

1. Uistite sa, že Váš telefón (PC) je pripojený k internetu.
- 2A. Vo webovom prehliadači zadajte adresu: **<https://eobwifi.elektrobock.cz>** alebo
- 2B. Stiahnite do Vášho telefónu (PC) aplikáciu EOB WiFi a spustíte ju.
- 2C. Pokiaľ nemáte pri firme ELEKTROBOCK svoj užívateľský účet, kliknite na tlačidlo REGISTRovať. V opačnom prípade sa prihláste a pokračujte bodom 5.
3. Zadajte požadované údaje (e-mail, heslo,...) a kliknite na REGISTRovať.

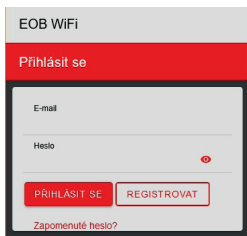


* Registrácia a využívanie služieb je úplne zadarmo


4. Po úspešnej registrácii nájdete vo svojej e-mailovej schránke e-mail s overovacím odkazom. Kliknite naň a stlačte OK.




5. Pre pridanie prvku kliknite na tlačidlo Pridať zariadenie.

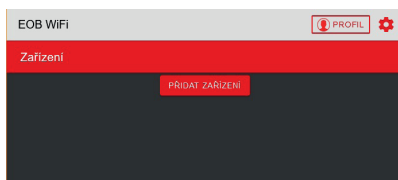


6. Ako typ zariadenia vyberte „TS11 WiFi“ a kliknite na OK.

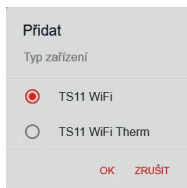


7. Pomenujte zariadenie (napr. Doma) a kliknite na OK.

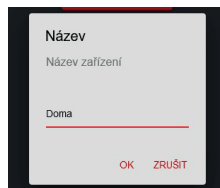


8. Po vyzvaní zapojte TS11 WiFi do siete, vyčkajte na rozblíkavie zelenej LED a potom kliknite na DALŠÍ.

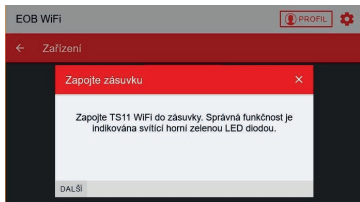


9. Teraz ste vyzvaní na pripojenie sa ku vzniknutej WiFi sieti s názvom „TSWIFI_xxxxxx“.

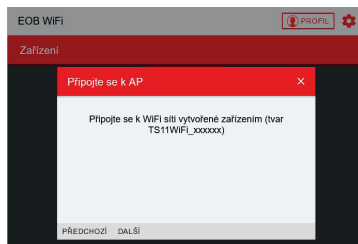

10. Vyhľadajte vo vašom telefóne (PC) dostupné WiFi siete, pripojte sa k sieti „TSWIFI_xxxxxx“ a kliknite na DALŠÍ.

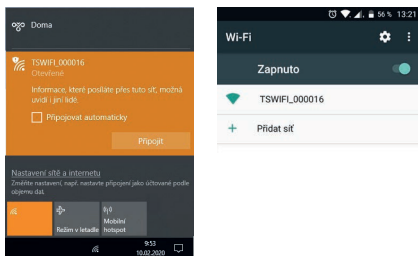


11. Kliknite na OBNOVIť, vyhľadajte dostupné WiFi siete, vyberte sieť, ku ktorej chcete zariadenie pripojiť a kliknite na DALŠÍ.

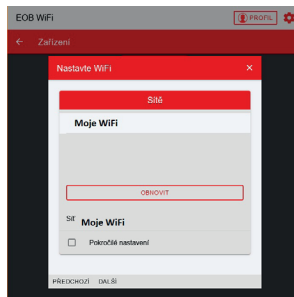


* Na niektorých zariadeniach môže byť nutné potvrdiť, že chcete zostať pripojení k danej WiFi sieti aj keď nie je dostupné internetové pripojenie.


12. Zadajte heslo pre pripojenie ku zvolenej WiFi sieti a kliknite na DALŠÍ.

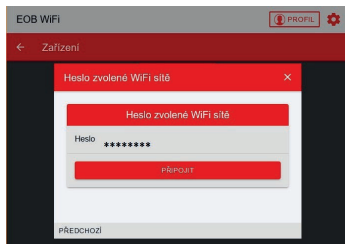

13. Podľa inštrukcií skontrolujte stav LED diód na zariadení a kliknite na DALŠÍ.

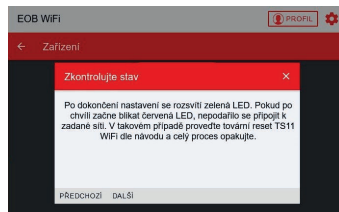

14. Pripojte zariadenie naspäť k vašej domácej sieti a kliknite na ODESLAT.

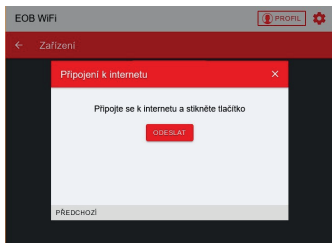

15. Teraz je zariadenie pridané k Vášmu účtu a je možné ho ovládať. Popis jednotlivých prvkov nájdete nižšie.



V prípade chyby je možné vykonať:

REŠTART zariadenia:

Stredným stlačením (3 až 7sec) tlačidla na čelnej strane TS11 WiFi sa zariadenie reštartuje.


OBNOVENIE DO TOVÁRENSKÉHO NASTAVENIA:

Dlhým stlačením funkčného tlačidla (> 10s) sa zariadenie uvedie do továrenského nastavenia. Potom je možné znova postupovať od kroku 5. Viac na str. 11.




Záložka ZARIADENIA

Umožňuje prístup k jednotlivým zariadeniam, celkovému prehľadu prvkov a ich editáciu.

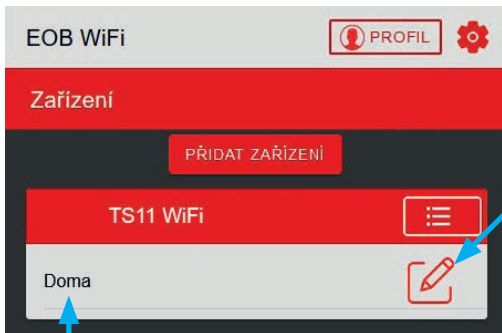

Prístup k danému zariadeniu

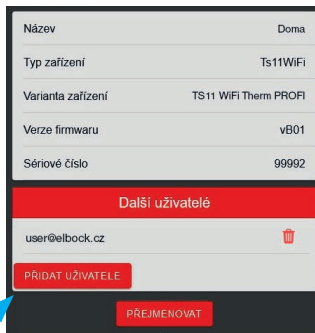

Pridať používateľa tohto zariadenia (max. 10)*

Premenovať zariadenie

*Uživateľ musí mať účet u firmy ELEKTROBOCK. Ak účet nemá, postupujte podľa bodu 1) až 5) v časti Pridať zariadenie (strana 2).



Záložka STAV

Zobrazuje aktuálny stav TS11 WiFi.

Zásuvka umožňuje **ČASOVÝ** druh regulácie – spína zátáž podľa nastaveného časového programu.


Zásuvka má 2 programovateľné režimy:

AUTO - v automatickom režime sa riadi spínaním podľa nastaveného programu, ktorý užívateľ nastaví.

MANU - v manuálnom režime je možné zmeniť stav ON/OFF a tento stav je nastavený až do ďalšej zmeny užívateľom.

Program je možné nastaviť na záložke FUNKCIE (viz str. 6).

Obrazovka pre časový typ regulácie:

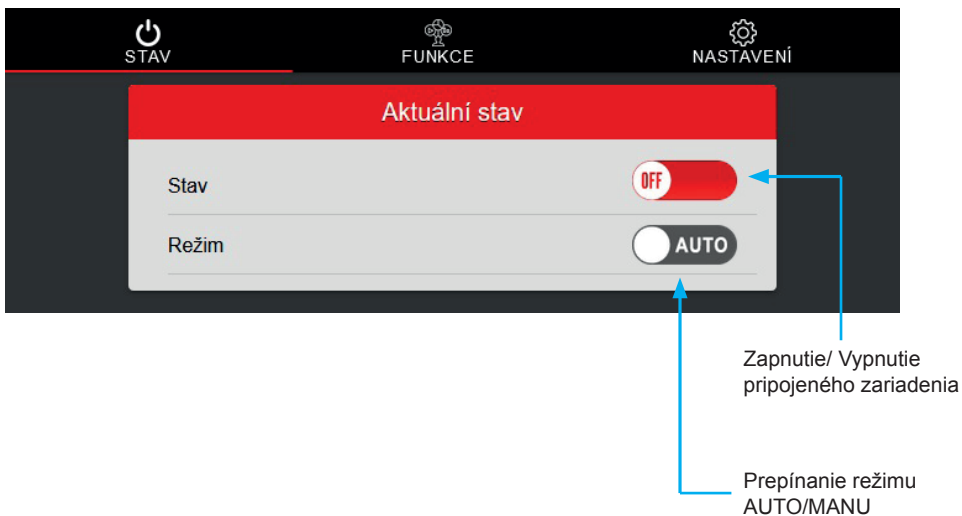



Záložka FUNKCIE-PROGRAM

Do programu sa pridávajú zmeny, ktorých môže byť až **16 za deň**. V každej zmene sa nastavuje čas, v ktorom sa vykoná zmena v krokoch po 1 minúte. Ďalej je možné nastaviť stav do ktorého sa v daný čas TS11 WiFi prepne a dni, v ktorých sa má táto zmena vykonať. Pri prepnutí stavu **ON/OFF** užívateľom v automatickom režime bude tento stav nastavený až do ďalšej zmeny v programe.


The screenshot shows the 'PROGRAM' screen in the EOB WiFi app. At the top, there are tabs for 'STAV', 'FUNKCE', and 'NASTAVENÍ'. Below these are 'PROGRAM' and 'ČASOVAČ'. A '+' button is used to add new changes. Three changes are listed:

- Change 1:** Time 06:00, status ON (green toggle), days po, út, st, čt, pá. A trash icon is on the right.
- Change 2:** Time 08:15, status OFF (red toggle), days po, út, st, čt, pá. A trash icon is on the right.
- Change 3:** Time 14:00, status ON (green toggle), days po, út, st, čt, pá. A trash icon is on the right.

Annotations with blue arrows:

- 'Pridanie zmeny do programu' points to the '+' button.
- 'Nastavenie času zmeny' points to the time field of the first change.
- 'Odstránenie zmeny' points to the trash icon of the first change.
- 'Výber dňa, v ktorom je zmena aktívna' points to the day selection checkboxes of the second change.
- 'Nastavenie stavu pre danú zmenu programu' points to the status toggle of the second change.


Príklad nastavenia týždenného programu

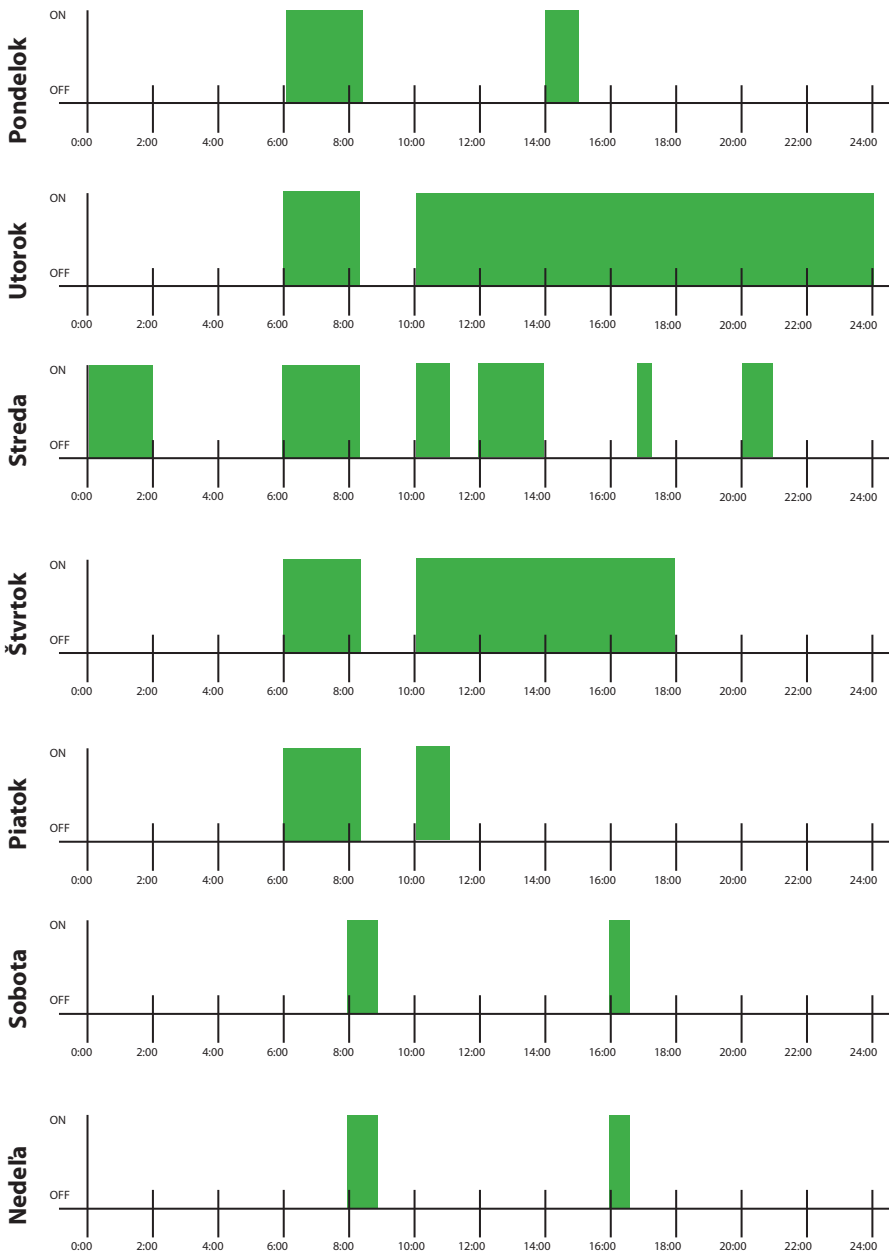



Záložka FUNKCIE-ČASOVAČ

Funkcia ČASOVAČ slúži k odčasuaniu intervalu od 1 minúty do 24 hodín a má vyššiu prioritu než funkcia program. V prípade, že je aktívny časovač a je zvolený automatický režim, nedôjde ku zmene nastavenej v programe. Pri spustení časovania dôjde ku zopnutiu spotrebiča a po odčasuovaní nastaveného intervalu opäť k jeho vypnutiu.

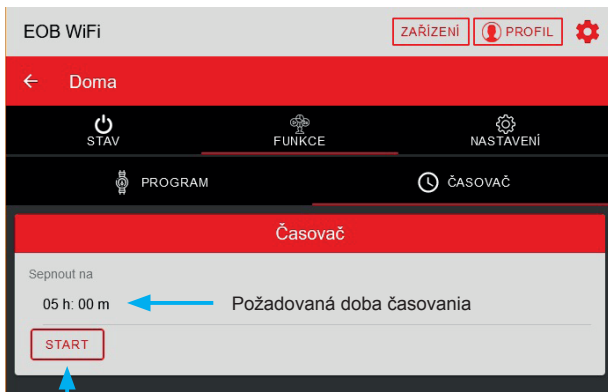


Zapnutie časovača



Záložka NASTAVENIE

V tejto záložke je možné nastaviť dodatočné parametre zásuvky ako napr.:


- Automatickú zmenu času zimný/letný,
- Časové pásmo,
- Aktualizácia firmwaru zariadenia,...

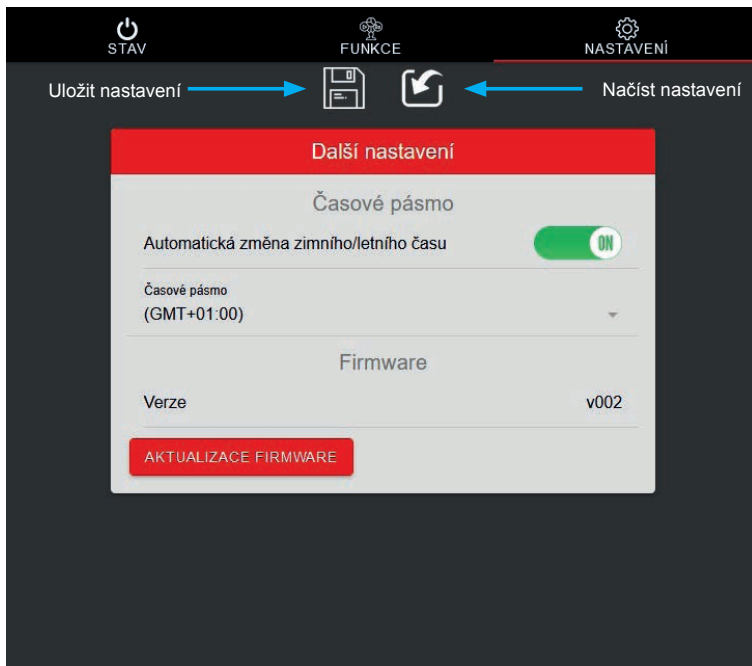




Záložka PROFIL

Umožňuje správu užívateľského profilu a ním ovládaných prvkov.

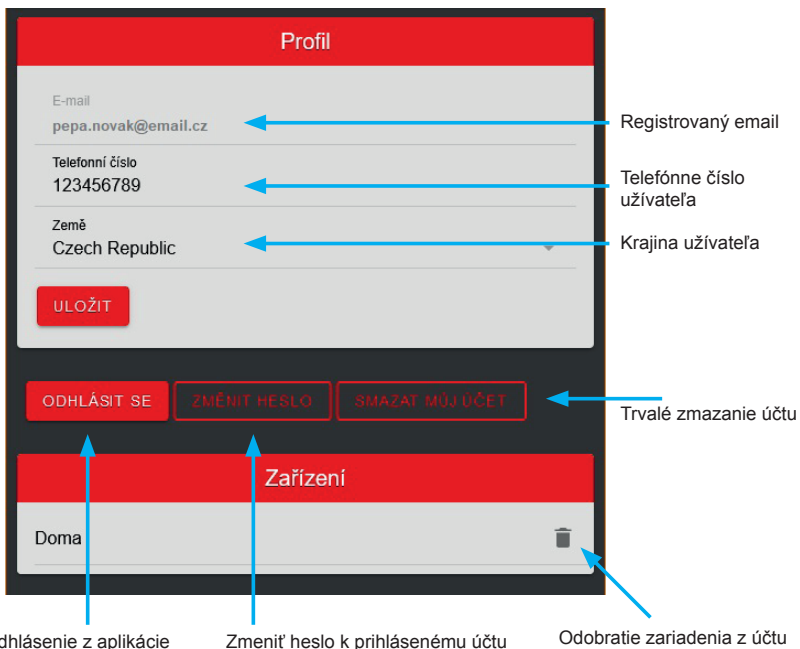

Zmena jazyka

Kliknite na ikonku ozubeného kolieska a vyberte Vami požadovaný jazyk.

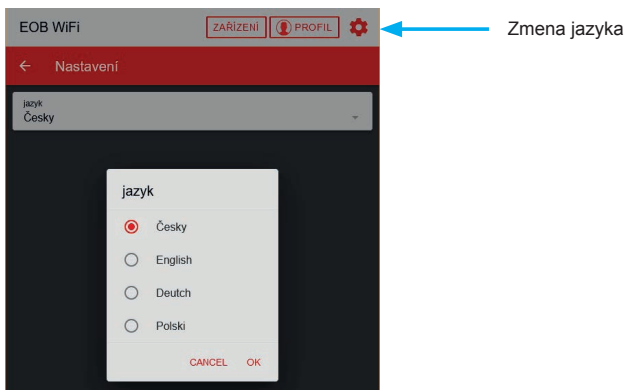



Reset zariadenia do továrenského nastavenia

Tento postup slúži k vymazaniu parametrov zásuvky a jej uvedenie do továrenského nastavenia. Po tomto kroku je nutné TS11 WiFi znova priradiť k užívateľskému účtu, ako je uvedené na strane 2.

Pre reset do továrenského nastavenia postupujte nasledovne:

1. Uistite sa, že zariadenie je napájané a svieti zelená LED (PWR).
2. Stlačte a držte funkčné tlačidlo aspoň 10 sec.
3. Zelená LED zhasne a krátko blikne červená LED.
4. Vyčkajte na rozblíkavie zelenej LED (režim prístupového bodu - AP).
5. Pred priradením zariadenia k užívateľskému účtu sa uistite, že ste ho odobrali z Vášho užívateľského účtu (viď. zoznam zariadení v správe profilu - strana 10).



TS11 WiFi

Programovateľná spínaná zásuvka s WiFi

Technické parametre

Napájanie	230 V AC/ 50 Hz
Spotreba	<1,5 W (<1 W)
Počet programových zmien na deň	až 16
Rádiový protokol	802.11 b/g/n (WiFi)
Rádiová frekvencia	2.4 GHz ~ 2.5 GHz
Citlivosť WiFi	<-91 dBm
Vysielací výkon	14 dBm
Stupeň krytia	IP20
Výstup	max. 16 A/ 250 V (AC1)
Pracovné podmienky	T = 0 ~ 40 °C; RH = < 90%, nekondenzujúci
Rozmery (V x Š x H)	131 x 59 x 92 mm

Aplikácia pre Android



EOB WiFi

Aplikácia pre iOS



ZÁRUČNÝ LIST

(na výrobok je záruka 2 roky)

Číslo výrobku:	Dátum predaja:
Kontroloval:	Pečiatka predajne:

V prípade záručného a pozáručného servisu, zašlite výrobok na adresu výrobcu/distribútora.

EU PREHLÁSENIE O ZHODE

Týmto ELEKTROBOCK MTF s.r.o. prehlasuje, že typ rádiového zariadenia TS11 WiFi je v súlade so smernicou 2014/53/EU. Úplné znenie EU prehlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.elbock.cz



Distribútor v SR:
ELEKTROBOCK SK s.r.o.

Sladová 1
Bratislava 821 05
Tel./fax: +421 220 744 545
GSM: +421 911 454 446
Servis: +420 725 027 686
+420 724 001 633

www.elbock.cz

