



Bezdrôtový zvonček

BZ8

EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

ELEKTROBOCK MTF s.r.o. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu BZ8 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.elbock.cz



Alkalická
batéria
12 V je
súčasťou
balenia
(vnútri
vysielača)



BEZDRÔTOVÝ ZVONČEK

s unikátnym systémom SAMOUČENIA AŽ 8-ICH KÓDOV.

BZ8

Služi ako náhrada drôtového zvončeka. Privolá manžela z garáže alebo pomoc pre chorých.

UVEDENIE DO PREVÁDZKY

- 1, Zapojte prijímača do el. siete 230VAC/ 50Hz.
- 2, Overte polaritu batérie vo vysieláči.
Odstráňte ochranný papierik batérie (pozri obr.2,3,4).
- 3, Po stlačení tl. vysieláča zaznie GONG.

Pokiaľ zvonček nezvoní postupujte podľa nižšie uvedeného návodu.

NAUČENIE KÓDU

- a) Krátko (na 1,5s) stlačte funkčné tlačidlo prijímača (pozri obr.1). Dióda sa rozblíka (1x/1s) a prijímač je pripravený na naučenie kódu (režim učenia).
- b, Stlačte tlačidlo vysieláča.
- c, Prijímač vydá zvukový signál a dióda prestane blikať (zhasne). Tým je do prijímača uložený kód príslušného vysieláča a zvonček je pripravený na použitie.
- d, Pre naučenie ďalších kódov, postupujeme rovnakým spôsobom (opakujte body a, až c,).

Pozn.: je možné naučiť až 8 kódov, ďalší vyšší kód automaticky prepisuje prvý kód!

! Ak sa do 1 minúty nepodari vyslať kód pre naučenie (stlačením tl. vysieláča) je nutné opakovať postup a, až c, !

RESET (vymazanie pamäte):

Stlačte funkčné tlačidlo (pozri obr.1) na dobu 4s. Dióda na prijímači dlho blikne a tým je pamäť vymazaná. (Prázdna pamäť, je indikovaná diódou na prijímači, ktorá raz za 2s krátko blikne).

ODPORUČANIA

Prijímač inštalujte viac ako 1,5 m od zdrojov elektromagnetického rušenia (TV, PC...). **Vysielač nesmie byť umiestnený na kovovom podklade!** Prijímač ani vysieláč neumiestňujte v blízkosti silových vodičov a veľkých kovových predmetov. Na zvýšenie ochrany tlačidla proti dažďu odporúčame použiť ochranný kryt (obr.5). Pre signalizáciu z viacerých miest je možné dokúpiť náhradné tl. NT-BCD alebo WS113 - pre montáž pod vypínač.

Obr. 1

Funkčné tlačidlo
(na zadnej strane prijímača)



Obr. 2 Otváranie



Obr. 3 Polarita batérie



Obr. 4 Zatváranie




Obr. 5 Použitie krytu KBT




DOSAH

Dosah súpravy môže byť na voľnej ploche až 150 m. V zástavbe sa však dosah znižuje vplyvom elektromagnetického rušenia. Uvedené dosahy sú iba informatívne, menia sa vplyvom podmienok v mieste vysielania a príjmu signálu.

v tehlovom dome

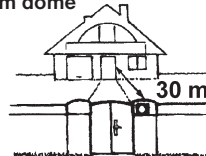

v panelovom dome

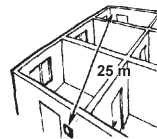

TECHNICKÉ PARAMETRE

Prijímač	
Napájanie	230 VAC/ 50 Hz
Spotreba	< 2 VA
Dosah	až 150 m (na voľnej ploche)
Citlivosť	< -86 dBm
Hlasitosť	> 85 dB
Stupeň krytia	IP20
Pracovná teplota	0°C až +50°C

Vysielač	
Napájanie	12 V alkal. L1028 23A
Vf výkon	< 200 µW
Frekvencia	433.92 MHz
Stupeň krytia	IP65
Životnosť batérie	až 1.5 roku
Pracovná teplota	-20°C až +50°C

V prípade záručného a pozáručného servisu, pošlite kompletnú súpravu na adresu distribútora alebo výrobcu.



Distribútor **ELEKTROBOCK SK s.r.o.**
v SR:
Sladová 1
82105 Bratislava
Tel.: +421 911 454 446
Technická podpora (do 14h)
Mobil: +420 724 001 633
+420 725 027 685

www.elektrobock.sk

Na výrobok je záruka 2 roky

Dátum predaja a pečiatka predajne: