



PT24

1

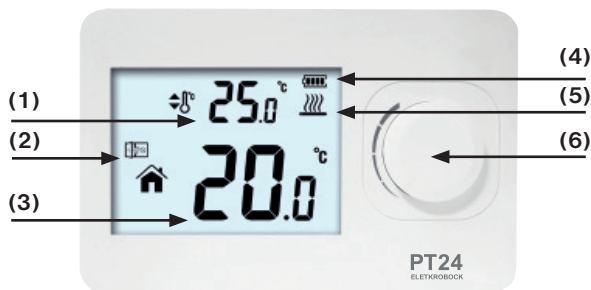


2

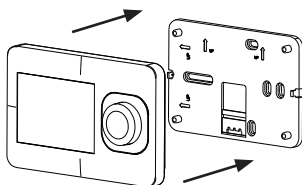


3

max. Ø 5 mm

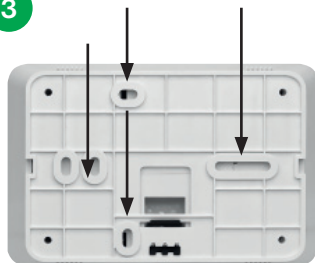


4

max. 0.5 A

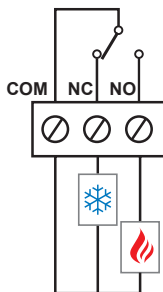

5

2x1.5 V/AAA

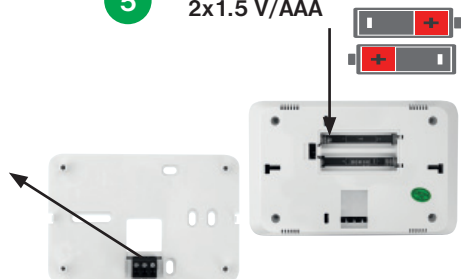



IZBOVÝ TERMOSTAT

Termostat PT24 sníma teplotu pomocou interného snímača teploty. Automaticky spína a vypína pripojené zariadenie na základe nameraných údajov tak, aby bola dosiahnutá požadovaná teplota.

MONTÁŽ:

Termostat inštalujte na vhodné miesto, kde jeho činnosť nebude ovplyvnená priamym prúdením teplého vzduchu od vyhrievacieho telesa, slnečným žiarením a inými rušivými vplyvmi. Takisto sa vyvarujte montáži na vonkajšiu stenu. **Pri montáži postupujte podľa ilustračných obrázkov 2 3 4 5**



Inštaláciu PT24 musí vykonávať osoba so zodpovedajúcou elektrotechnickou kvalifikáciou a bez napätia. Použité batérie likvidujte v súlade s predpismi pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi!

OVLÁDANIE (pozri obr. 1):

(1) požadovaná teplota, (2) indikácia otvoreného okna, (3) aktuálna teplota, (4) stav batérii, (5) indikácia kúrenia, (6) funkčné koliesko

Režim regulácie: Otočením kolieska (6) v smere hodinových ručičiek zvyšujete požadovanú teplotu, otáčaním proti smeru hodinových ručičiek znižujete požadovanú teplotu.

Režim OFF: V základnom zobrazení (podsvietenie neaktívne) stlačte 2 x krátko koliesko - LCD zhasne. Pre návrat do bežného režimu stlačte opäť koliesko. Odporúčame používať v letných mesiacoch, kedy nie je vyžadovaná regulácia. Pozni.: proti-mrazová ochrana (ak bola aktivovaná) je v tomto režime aktívna.

SERVISNÉ NASTAVENIE:

V základnom zobrazení (podsvietenie neaktívne) stlačte 2 x krátko koliesko - LCD zhasne. Potom stlačte koliesko na cca 5 sekúnd, čím vstúpite do servisného režimu. Na obrazovke sa zobrazí nastavenie konštánt. Otáčaním kolieska zmeníte nastavenie konštanty. Stlačením kolieska sa nová hodnota uloží a vy môžete nastavovať ďalšiu konstantu. K opusteniu servisného režimu dôjde automaticky po 5 sekundách nečinnosti alebo potvrdením všetkých konštánt.

Číslo	Konštanty	Predvolené nastavenie	Rozsah hodnôt
01	Korekcia teploty	0°C	-8°C ~ 8°C
02	Hysterézia	1°C	0.5°C ~ 5°C
03	Protizamrazová ochrana	—	3°C ~ 10°C: ochrana aktívna —: ochrana vypnutá
04	Detekcia otvoreného okna	00	00: funkcia je vypnutá 01: funkcia je aktívna
05	Čas detekcie	05	2 - 30 min
06	Pokles teploty v rámci detekcie	2°C	2°C ~ 4°C
07	Návrat do predchádzajúceho prac. režimu	30	10 - 60 min

Protizamrazová ochrana (konštanta 03): Po aktivácii funkcie, keď izbová teplota klesne pod nastavenú hodnotu, termostat automaticky zopne (na displeji sa zobrazí ikona). Termostat sa vráti do normálneho režimu, akonáhle sa teplota opäť zvýši. Ak je táto funkcia aktívna, funguje aj v režime OFF.

Detekcia otvoreného okna (konštanta 04): Po aktivácii tejto funkcie termostat zastaví vykurovanie, keď detekuje náhly pokles teploty (o 2°C počas 5 minút) (konštanta 05 a 06). To je zvyčajne spôsobené otvorením okna alebo dverí. Na displeji sa zobrazí ikona otvoreného okna . Termostat sa vráti do pôvodného režimu po 30tich minútach (konštanta 07) alebo pri zmene požadovanej teploty.

Technické parametre	
Napájanie	2 x 1.5V alkal. batérie typ AAA
Hysterézia	0.5 až 5°C
Rozsah nastaviteľných teplôt	+5°C až 35°C
Nastavenie teplôt	po 0.5°C
Minimálny indikačný skok	0.1°C
Presnosť merania	± 0.5°C
Životnosť batérií	vykurovacia sezóna
Stupeň krytia	IP20
Trieda ochrany	II
Výstup	relé, max. 0.5 A
Pracovná teplota	0°C až +50°C (RH < 85%)

Záručná doba je 2 roky. V prípade záručného a po záručného servisu zašlite výrobok na adresu distribútora.



Distribútor SK:
ELEKTROBOCK SK s.r.o.
Sladová 1, Bratislava 821 05
Tel.: +421 911 454 446
email: predaj@elektrobock.sk
Technická podpora (do 14h)
Mobil: +420 724 001 633
+420 725 027 685

