

BEZDRÔTOVÉ TLAČIDLO

WS330

ŠTVOR-KANÁLOVÝ VYSIELAČ K PRIJÍMAČOM RADY WS3xx

žiadne sekane múrov

žiadne káble

jednoduchá

inštalácia

prilepením

na bežné

materiály



v designe spínačov VENUS


POPIS

Vysielač WS330 slúži na diaľkové ovládanie prijímačov WS3xx, ktoré môžu spínať rôzne el. spotrebiče (osvetlenie, žalúzie, el. zámky, ohrievače atď.).

V každom rohu hmatníka vysielacej jednotky je zabudovaný mikrospínač = 4 kanály. Pri stlačení jedného kanála je vyslaný kódovaný signál, ktorý zachytí prijímač (na tento kód naučený) a vykoná danú funkciu. Každý kanál môže mať rôznu funkciu a ovládať aj niekoľko prijímačov naraz.

Potvrdenie prijmu vyslaného signálu je indikované červenou diódou pod hmatníkom (viď obr.1).

Obr.1 Čelný a bočný pohľad
indikačná LED

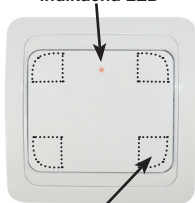

dotykové plochy

ultra tenký!



Obr.2 Umiestnenie
samolepiacich pásov




Obr.3 Jednotlivé časti WS330 základný rám

vonkajší rámček

vnútorný rámček

vysielačia jednotka

otvory pre montáž
priskrutkovaním

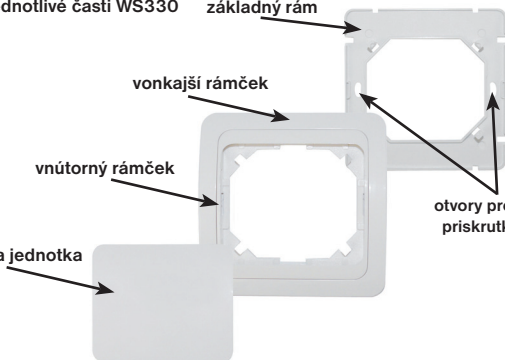

Inštalácia

Prilepením:

- 1) vyberte vhodné miesto (vyhnite sa miestam vid' Upozornenie)
- 2) demontujte vysielaciu jednotku (vid' obr.4)
- 3) odstráňte ochranný papierik medzi batériou a kontaktom (vid' obr.5)
- 4) samolepiace pásky prilepte na základný rám (vid' obr.2)
- 5) potom prilepte zložený komplet vysieláča na vybrané miesto

Priskrutkovaním:

- 1) vyberte vhodné miesto (vyvarujte sa miest vid' Upozornenie)
- 2) využite inštačnú krabicu alebo si na danom mieste pripravte otvory podľa rozstupov základného rámu (vid' obr.3)
- 3) demontujte vysielaciu jednotku (vid' obr.4)
- 4) priskrutkujte základný rám na inštačnú krabicu
- 5) odstráňte ochranný papierik medzi batériou a kontaktom (vid' obr.5)
- 6) zložte vonkajší a vnútorný rámček a nasuňte ich do základného rámu
- 7) vložte vysielaciu jednotku do zložených rámčekov (vid' obr.3)

Obr.4 Demontáž vysielacej jednotky




vložte vhodný plochý nástroj do drážok v spodnej časti WS330



vyberte vysielaciu jednotku z rámčeka

Obr.5 Umiestnenie batérie

po demontáži uchopte vysielaciu jednotku

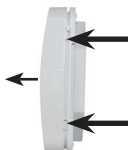

vložte vhodný plochý nástroj do drážok na bočnej strane vysielacej jednotky a vyberte vrchný kryt



odstráňte ochranný papierik medzi kontaktom a batériou príp. vykonajte výmenu batérie

Výmena batérie

Nutnosť výmeny batérií je indikovaná na danom prijímači (vid' návod WS3xx). Používajte iba batériu **1x3V typ CR2430**. Použitú batériu likvidujte v súlade s predpismi pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi!

Upozornenie

Neumiestňujte v blízkosti silových vodičov a veľkých kovových predmetov! Nesmie sa montovať na kovové podklady! Určené na použitie v interiéri! V prípade nesprávneho umiestnenia sa výrazne zníži dosah celej súpravy!

BEZDRÔTOVÉ TLAČIDLO **WS330**

WS330 slúži na diaľkové ovládanie prijímačov WS3xx. Stlačením jednotlivých častí hmatníka je vyslaný odlišný kód. WS330 umožňuje ovládať niekoľko spotrebičov alebo využívať rôzne funkcie prijímača (zapnúť/ vypnúť osvetlenie, ovládať žalúzie, el. zámky, ohrievače atď.).

Typy použiteľných prijímačov WS3xx



WS301

s montážou
do inštalačnej
krabice



WS302

s montážou na
inštalačné
krabice



WS303

s montážou do
zásuvky



WS304-10

viackanálový
prijímač na
DIN lištu



WS305

prijímač pre
ovládanie žalúzií



WS306

zvonček GONG

WS307

zvonček SIRÉNA

Technické parametre

Napájanie	1 x 3 V typ CR2430 (uvnitř výrobku)
Vf výkon	< 10 mW
Frekvencia	433.92 MHz
Stupeň krytia	IP20
Životnosť batérií	až 5 rokov
Prevádzková tep.	0°C až +50°C
Rozmery(DxSxH)	81 x 81 x 15 mm

EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

ELEKTROBOCK MTF s.r.o. týmto vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia WS330 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.elbock.cz

Záručná doba je 2 roky. V prípade záručného a pozáručného servisu, zašlite výrobok na adresu distribútora/ výrobcu.



Distribútor pre SR:
ELEKTROBOCK SK s.r.o.
Sladová 1, Bratislava 821 05
Tel.: +421 911 454 446
predaj@elektrobock.sk
Technická podpora (do 14h)
Mobil: +420 724 001 633
+420 725 027 685
www.elektrobock.sk