



PH-SP2

Bezdrôtový prijímač pre ovládanie
elektrických vykurovacích zariadení
- NÁSTENNÝ -

- prvok systému PocketHome®
- podľa požadovanej teploty spína pripojený spotrebič
- obojsmerná rádiová komunikácia na 433.92 MHz
- nadradeným prvkom je riadiaca jednotka PH-BSP alebo PH-ET7-V



Montáž

Obr.1



Obr.2



Obr.3



otvory pre inštaláciu
na KU/KP68

FUNKČNÉ TLAČIDLO


výstupné svorky

svorky pre napájanie



Schéma zapojenia

Obr.4

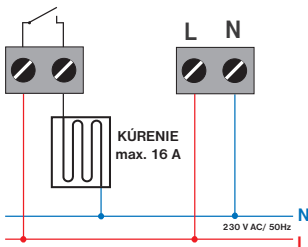

FUNKČNÉ TLAČIDLO:

KRÁTKE STLAČENIE (cca 1.5s)

- pre nakódovanie.

DLHÉ STLAČENIE (cca 5s)

- RESET, vymazanie kódu

z pamäte (súčasne zablikajú
zelená a červená LED).

Montáž smie vykonávať len osoba so zodpovedajúcou kvalifikáciou!
Montáž musí byť vykonávaná bez napätia!

Upozornenie:

Ochrana pred nadmerným prúdom a skratom v primárnom obvode zariadenia (predradená skratová ochrana) musí byť súčasťou inštalácie budovy. Vhodný odpojovací prostriedok musí byť zaistený ako súčasť elektrickej inštalácie v budove a musí odpojiť súčasne oba póly napájania.



Uvedenie do prevádzky

1. Odklopte predný kryt prijímača podľa obr.1,2.
2. Pripevnite prijímač na stenu (alebo priamo na inštaláciu krabicu) pozri obr.3.
3. Vypnite hlavný istič.
4. Zapojte prijímač podľa schémy.
5. Pripojte prijímač k el. sieti 230 V AC/50 Hz.
6. Zapnite hlavný istič, na prijímači **bliká zelená dióda**, prijímač je pripravený k ďalšiemu nastaveniu.
7. Krátko stlačte **FUNKČNÉ TLAČIDLO** (obr.4) na cca 1.5 s (**zelená a červená dióda striedavo blikajú**).
8. Na radiacej jednotke (vysielači) vykonajte aktiváciu prijímača podľa návodu k danému vysielaču (PH-BSP alebo PH-ET7-V).
9. Pri správnom naučení kódu súčasne **zablikajú zelená a červená dióda**.

LED1	LED2	FUNKCIE
		prázdna pamäť, nie je naučený kód
		kód naučený
		BLIKAJÚ STRIEDAVO = režim učenia kódu BLIKAJÚ SÚČASNE = kód bol naučený BLIKNÚ SÚČASNE DLHO = kód bol ZMAZANÝ
		zopnuté relé
		PORUCHA (pokiaľ do cca 6-ich hodín neprijme žiadny signál od vysielača, prejde do režimu 2 min. ZAPNUTÝ a 8 min. VYPNUTÝ). LED bliká nepretržite v intervale 1x1s!

VYSVETLIVKY:



SVIETI



NESVIETI



BLIKÁ

PH-SP2

Bezdrôtový prijímač pre ovládanie
elektrických vykurovacích zariadení
- NÁSTENNÝ -



TECHNICKÉ PARAMETRE	
Napájanie	230 V AC/50 Hz
Menovitý prúd	< 30 mA
Prikon	< 1 W
Typ komunikácie	obojsmerná
Frekvencia	433.92 MHz
Citlivosť	< - 95 dBm
Dosah	200 m (na voľnej ploche), 25 m (v zástavbe)
Výstup	relé, max.16 A/ 250 VAC
Stupeň krytia	IP20
Trieda ochrany	II
Pracovná teplota	0 až 40°C
Rozmery (DxŠxH)	109 mm x 80 mm x 31mm

Výrobca si vyhradzuje právo zmeniť dizajn a špecifické údaje bez predchádzajúceho upozornenia.

EÚ PREHLÁSENIE O ZHODE

ELEKTROBOCK MTF s.r.o. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu PH-SP2 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.elbock.cz

V prípade záručného a pozáručného servisu, pošlite výrobok (vrátane dokladu o kúpe) na adresu distribútora/výrobcu.



+420 607 087 605



regulace@elbock.cz



<https://pockethome.cz>



8 594 012 221 871



Distribútor v SR:

ELEKTROBOCK SK s.r.o.
Sladová 1, Bratislava 821 05
Tel.: +421 911 454 446
e-mail: predaj@elektrobock.sk
Technická podpora (do 14h)
Mobil: +420 724 001 633
www.elektrobock.sk